



設定手順を紹介したビデオはこちら:


QRコードをスキャンするか、以下のURLでご覧ください。
<https://www.tp-link.com/support/setup-video/#wi-fi-routers>




1 ハードウェアの接続



- あらかじめモデムの電源を切っておいてください。ケーブルTV回線の場合は必須作業です。
- ルーターを水平で安定した場所に設置し、アンテナを立てます。

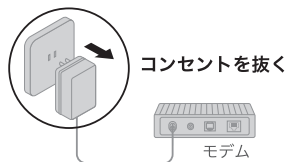

マンションなどでモデムなどの終端装置がない場合は、手順1と2は飛ばして直接WANポートと壁のLAN端子などをLANケーブルで接続してから手順3と4を行ってください。

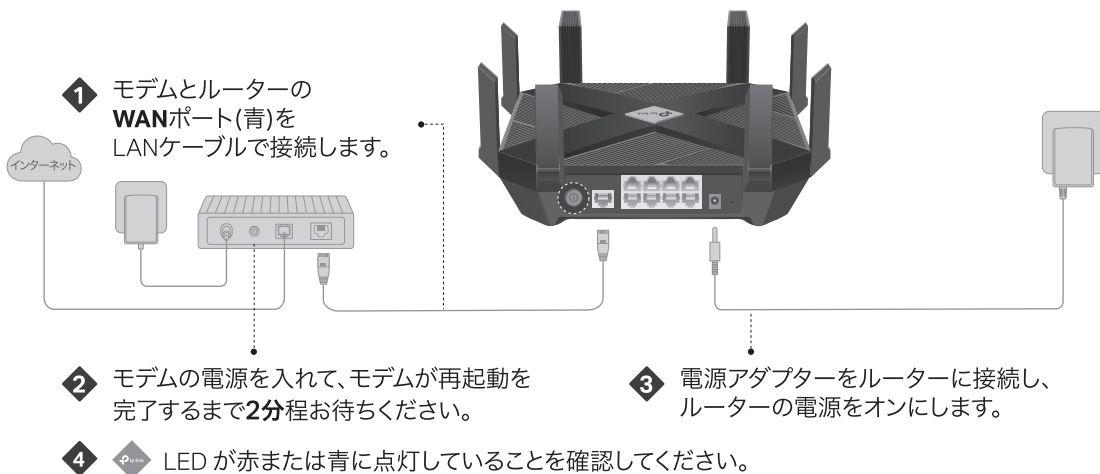

*イラストと実際の製品の仕様は異なる場合があります。

2 ルーターの設定

方法1: Tetherアプリで設定

1. Tetherアプリをダウンロードします。



2. アプリを起動し、TP-Link IDでログインをします。

注意: IDをお持ちでない場合は作成(サインアップ)してください。

3. アプリの **+** ボタンをタップし、**Archer AX6000**を選択してください。

その後手順に従いインターネット接続設定を完了させてください。



😊 お疲れさまでした!

方法2: ウェブブラウザで設定

1. PCやスマートフォン等を、Wi-FiかLANケーブルでルーターと接続します。

既定のWi-Fi名(SSID)とワイヤレスパスワードはルーター底部のラベルに印字されています。



2. ウェブブラウザを起動し<http://tplinkwifi.net> か <http://192.168.0.1> とアドレスバーに入力し、管理用パスワードを作成しログインします。


注意: ログイン画面が表示されない場合はFAQのQ1をご覧ください。



3. 手順に従いインターネット接続設定を行います。インターネット接続タイプを選ぶときは自動検出をご利用ください。**PPPoE**接続の場合はご契約のプロバイダーの認証情報を入力してください。

😊 お疲れさまでした!

LED 説明

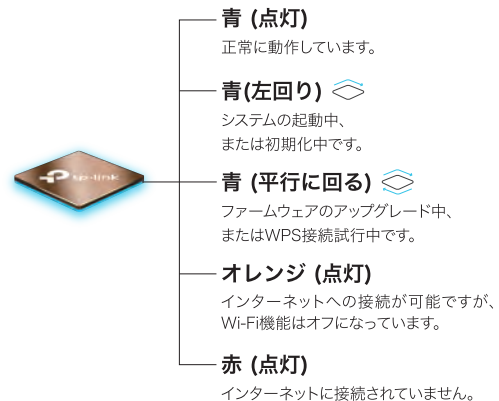

ボタン説明



WPS ボタン

ルーターのWPSボタンを押し、すぐにクライアント端末側でもWPSボタンを押すと、端末がWi-Fiに接続されます。

Wi-Fi ボタン

Wi-Fiボタンを2秒長押しすると、ルーターのWi-Fi機能のオン/オフを切り替えられます。

LED ボタン

ルーターのLEDの点灯/消灯が切り替わります。

FAQ(よくあるご質問)

Q1. ルーターの初期設定ページ(管理画面)が開けない場合

- ルーターを再起動してから、もう一度お試しください。
- ご利用のPC等に固定IPが設定されている場合は、IPアドレスを自動取得する設定に変更をしてください。
- <http://tplinkwifi.net>と正しく入力されているかを確認してください。または、<http://192.168.0.1>か<http://192.168.1.1>とウェブブラウザに入力してください。
- 他のウェブブラウザか、プライベートブラウズ機能をご利用ください。
- PCのネットワークアダプタを無効化し、再度有効にしてください。

Q2. インターネットに接続できない場合

- ルーターとモデムを再起動してから、もう一度お試しください。
- ルーターを介さず、PCとモデムを直結してインターネット接続をご確認ください。接続ができない場合はご契約のプロバイダーまでお問い合わせください。
- ルーターの管理画面にログインし、**基本 > ネットワークマップ**ページでIPアドレスが取得できているかを確認してください。0.0.0.0等の無効な値の場合は再度クイックセットアップを行ってください。
- 【フレッツ光 回線をご利用の場合】インターネット接続タイプをPPPoEに設定し、ユーザー名とパスワードには、ご契約のプロバイダーから提供された資料などに記載の認証情報を入力してください。資料がなく入力内容がわからない場合はプロバイダーまでお問い合わせください。
- 【ケーブルテレビ回線の場合】管理画面の **詳細設定 > ネットワーク > インターネット > MACクローン** を選択したら保存をし、モデムとルーターを再起動してみてください。

Q3. アプリ「Tether」のBluetoothでルーターが検出できない場合 (ルーターの初期化方法)

ルーターを初期化することで30分ほどルーターの初期設定用Bluetoothが有効になります。初期化方法は2通りです：

- ルーターの電源が入った状態で、ルーター背面の**リセット**ボタンを、ルーターのLEDが回転するような点灯に移行するまで、ピン等で10秒ほど長押しをしてください。
- ルーターの管理画面にログインをし、**詳細設定 > システムツール > バックアップおよび復元**を開き、「**既定の復元**」をクリックすることで初期化され、自動的に再起動をし初期化が完了します。



かんたん設定ガイド

AX6000 新世代 Wi-Fi ルーター

Archer AX6000