

Installation Guide

Outdoor Access Point


العربية

ملاحظة : الصورة قد تكون مختلفة عن المنتج الحقيقي.

بنية الشبكة النموذجية

■ نمط الإدارة والتحكم المركزي


من خلال برنامج إدارة و تحكم مركزي (لمنتجات EAP و Pharos)

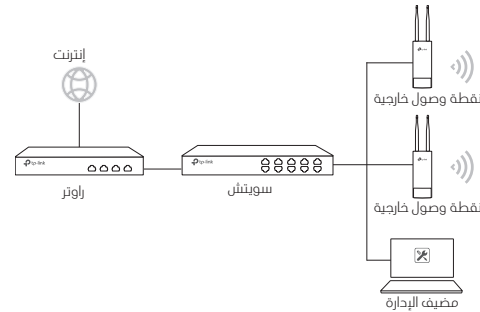

جهاز الكمبيوتر الذي يقوم بتشغيل برنامج الإدارة و التحكم المركزي، والذي يمكن أن يكون في نفس الشبكة الفرعية أو في شبكة فرعية مختلفة عن نقاط الوصول، يستخدم في الإدارة و التحكم المركزي لـ نقاط الوصول.


يمكنك الحصول على البرنامج المطابق من موقعنا الإلكتروني <http://www.tplink.com>

■ من خلال وحدة التحكم بالشبكة اللاسلكية (لنقاط الوصول EAP و CAP)

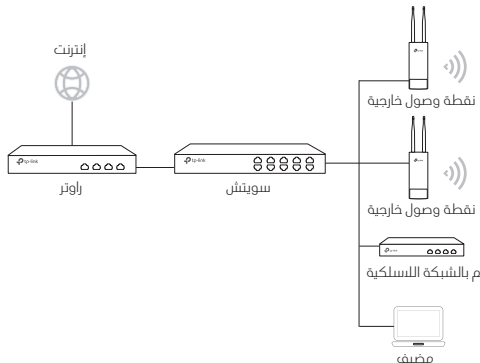

وحدة التحكم بالشبكة اللاسلكية يمكن أن تكون في نفس الشبكة الفرعية او في شبكة فرعية مختلفة عن نقاط الوصول، مضيف الإدارة يستخدم لتسجيل الدخول الى وحدة التحكم بالشبكة اللاسلكية للقيام بإدارة مركزية لنقاط الوصول.


■ نمط المستقل

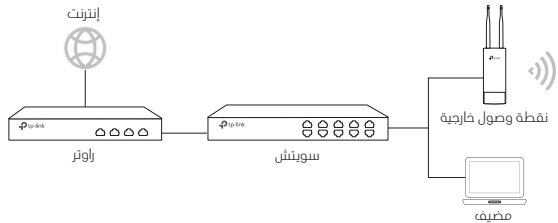

توصيل الأجهزة


إختر طريقة توصيل جهازك وفقاً للملحقات المرفقة معه .

■ من خلال سويتش PoE

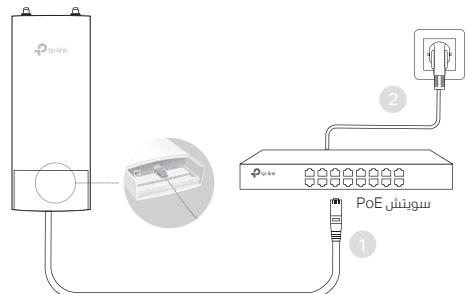


ملاحظة: تتوفر فقط في نقاط الوصول AP التي تدعم معيار PoE القياسي.

■ من خلال محول PoE

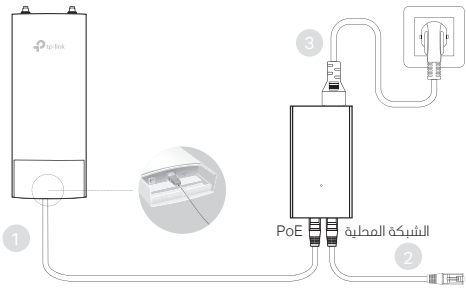

أو

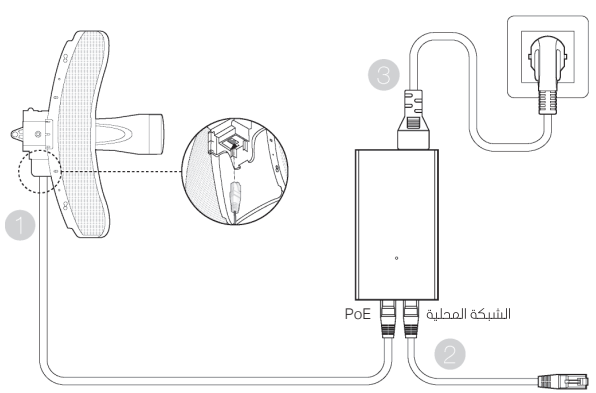


ملاحظة: تتوفر فقط في نقاط الوصول AP المزودة بـ محول PoE مرفق مع الحزمة.

تركيب الأجهزة


1. إختر طريقة تركيب الجهاز

■ تركيب الجهاز على عمود


في المكان الذي تم إختياره، قم بتركيب الجهاز في نقطة مناسبة على العمود ومن ثم قم بتوجيه الجهاز تقريباً نحو الجهة المستهدفة .

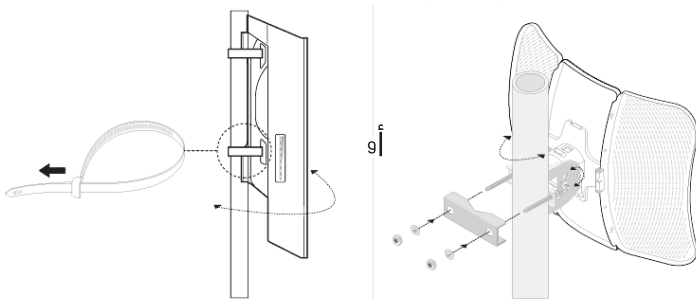

■ تركيب الجهاز على الحائط (للمنتجات المزودة بـ حامل التثبيت)



2. قم بتثبيت الصداقة المضادة للماء. (للجهاز معينة)

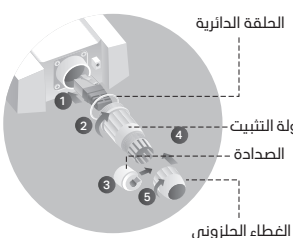

الإعدادات البرمجية

■ نمط الإدارة والتحكم المركزي

لإعداد عدد كبير من الأجهزة عن طريق برنامج الإدارة و التحكم المركزي أو وحدة التحكم بالشبكة اللاسلكية، الرجاء الرجوع الى دليل المستخدم المتوافق. يمكنك تحميل دليل المستخدم من موقعنا الإلكتروني <http://www.tp-link.com>

■ نمط المستقل

لإعداد الجهاز من خلال نظام الإدارة القائم على الويب، يرجى اتباع الخطوات التالية :


1. قم بتشغيل متصفح الويب وأدخل عنوان IP الخاص بجهازك في العنوان واضغط على زر الإدخال Enter .
ملاحظة :
 - بالنسبة لـ EAP، يمكنك الحصول على عنوان IP من خلال الراوتر .
 - بالنسبة للمنتجات الأخرى، عنوان IP الافتراضي هو 192.168.0.254 ويجب تعيين عنوان IP لجهاز الكمبيوتر الخاص بك على أن يكون 192.168.0.x (x أي رقم من 1 الى 253).
2. قم بإدخال كلمة admin لكل من إسم المستخدم وكلمة المرور وذلك لتسجيل الدخول .
3. قم بتغيير كل من إسم المستخدم وكلمة المرور الافتراضية وذلك لحماية جهازك، ثم قم ببدء إعدادات الجهاز .

Not: Resim gerçek üründen farklı olabilir.

Tipik Network Topolojisi

■ Yönetim Modu


Merkezi Yönetim Yazılımı ile (EAP ve Pharos Ürünleri İçin)

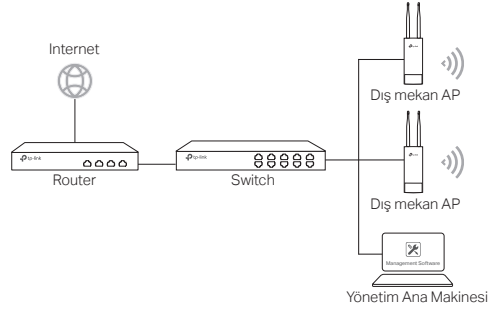

AP'lerle aynı veya farklı alt ağda olabilen merkezi yönetim yazılımını çalıştıran bir bilgisayar, AP'leri merkezi olarak yönetmek için kullanılır.


İlgili yazılımı <http://www.tp-link.com.tr> web sitemizden edinebilirsiniz.

Donanım Denetleyicisi ile (EAP ve CAP için)

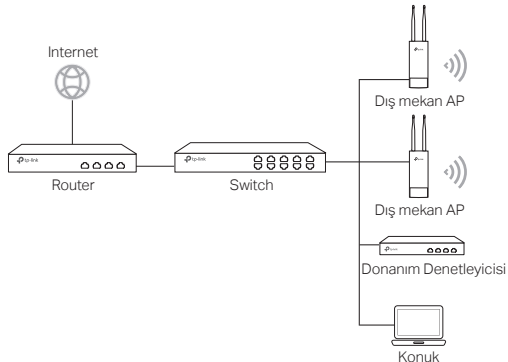

Donanım denetleyicisi AP'ler ile aynı veya farklı alt ağda olabilir. Yönetim ana makinesi AP'leri merkezi olarak yönetmek için donanım denetleyiciye oturum açmak için kullanılır.


■ Bağımsız Mod

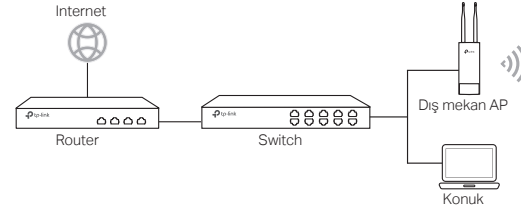

Donanım Bağlantısı


Cihazı aksesuarlara göre bağlamak için bir yöntem seçin.

■ PoE Switch ile

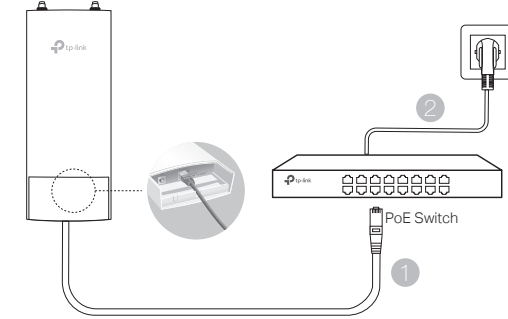


Not: Sadece AP ürünleri Standart PoE destekler.

■ PoE Adaptör ile

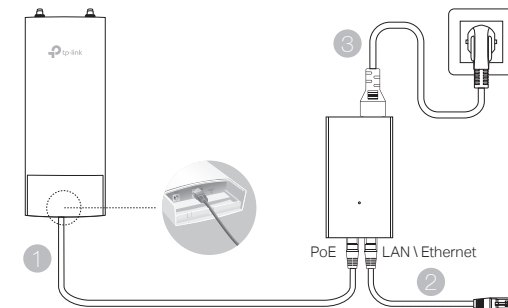

Veya

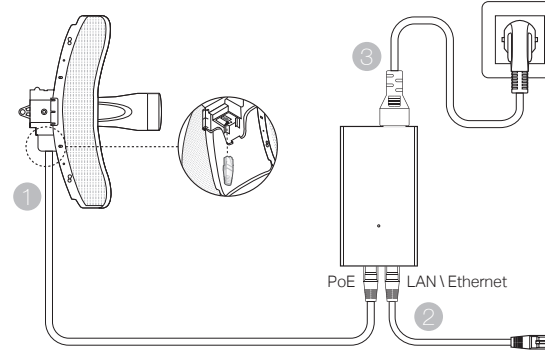


Not: Paket içinde yalnızca AP ürünü ve PoE adaptörü bulunur.

Donanım Kurulumu

1. Cihazı monte etmek için bir yöntem seçin.


■ Cihazı Bir Direğe Bağlamak

Seçilen bölgede, cihazı direğin uygun bir noktasına takın ve ardından cihazı çevirdiğiniz yönde yaklaşık olarak hizalayın.

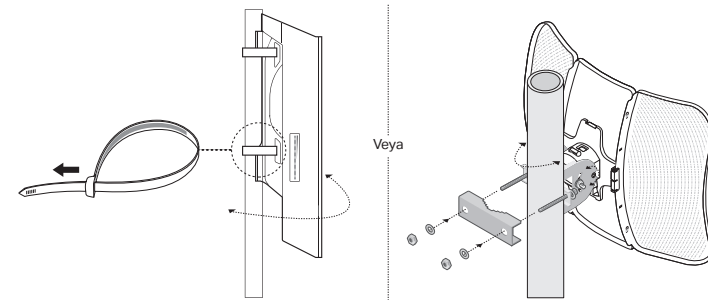

■ Aygıtı Duvara Montajlama (Montaj Dirsekli Ürün İçin)

Montaj braketini duvardaki tercih edilen konuma monte edin. Cihazı yerine oturtmak için itin ve kaydırın. Daha sonra antenleri cihaza bağlayın.

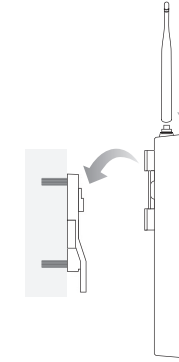

2. Su geçirmez contayı takın. (belirli cihazlar için)

Kurulumdan önce, Ethernet kablosunu spiral kapak, dirsek ve halka içinden geçirin. Ardından resimde gösterilen adımları izleyin:


(1) Ethernet kablosunu porta bağlayın.

(2) Halkayı braketin başına takın ve braketin cihazın gövdesine vidalayın.

(3) Ethernet kablosunu, kalın tarafı braketin bakacak şekilde contanın açık aralığına yerleştirin.

(4) Contayı braketin altına takın.

(5) Spiral kapağı braketin altına vidalayın.

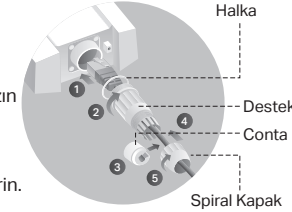

Yazılım Konfigürasyonları

■ Yönetim Modu

Kitle aygıtlarını merkezi bir yönetim yazılımı veya kablosuz bir denetleyici ile yapılandırmak için ilgili Kullanım Kılavuzuna bakın. Kullanım Kılavuzunu web sitemizden (<http://www.tp-link.com.tr>) indirebilirsiniz.

■ Bağımsız Mod

Bir cihazı web tabanlı bir yönetim sistemi aracılığıyla yapılandırmak için lütfen aşağıdaki adımları izleyin.

1. Bir web tarayıcısı açın ve adres çubuğuna aygıtınızın IP adresini girin ve **Enter** tuşuna basın.

Not:

•EAP için router aracılığıyla IP adresini kontrol edebilirsiniz.

•Diğer ürünler için varsayılan IP adresi 192.168.0.254 ve bilgisayarınızın IP adresi 192.168.0.x ("x" 1 - 253 arasında herhangi bir sayıdır) olarak ayarlanmalıdır.

2. Giriş için hem Kullanıcı Adı hem de Parolayı "admin" olarak girin.

3. Cihazınızı korumak için varsayılan Kullanıcı Adı ve Parolayı değiştirin, ardından aygıtı yapılandırmaya başlayın.